

# KOMATSU FORKLIFT TRUCK

# FG10L

## 1 TON

### 軽免許車



●日覆はオプションです。

## 小型で活動的 すばやい操作 使いよさがものをいいます

■荷揚能力は荷重中心500 mmで1000 kg、頑丈なモノコックフレームのボデー、安定したバランスとともに、実質的な負荷能力を大巾に増加。しかも運転は軽免許でOK、車検も不用、使いやすい経済車です。

■荷揚速度350 mm/S、前6度、後12度のマスト傾斜と併せて作業はスムーズ。独特のダウンコントロールバルブで下降速度を自動調整、安定性も万全です。


■低い全高とコンパクトな車体、旋回半径はたった1800 mm、フリーリフト量も460 mmと国産機最大。狭い通路を能率的に働きます。

■ボンネットは全開放型、エンジンルームのすみずみまで手がとどきます。清掃不要のエアクリーナ、給油個所ゼロのローラマスト。整備に手間がかかりません。

■独特のクイックチェンジ機構でクラッチ交換は20分でOK。ウェイト着脱もボルト1本で簡単。稼働時間のロスがありません。しかもサービスメータ、アンメータを標準装備、理想的な車輛管理がおこなえます。

■軽くキレのよいハンドル、ブレーキはスキ間自動調整付、少ない踏み込みで制動確実、シートはワンタッチレバーでお好みのポジションに調整。運転は乗用車タッチです。ダブルクラッチ不要のシンクロメッシュ式



クラッチ車。小指1本でも変速できるトルクフロー車。ともに操作が簡単、使いやすい。疲れしらす。

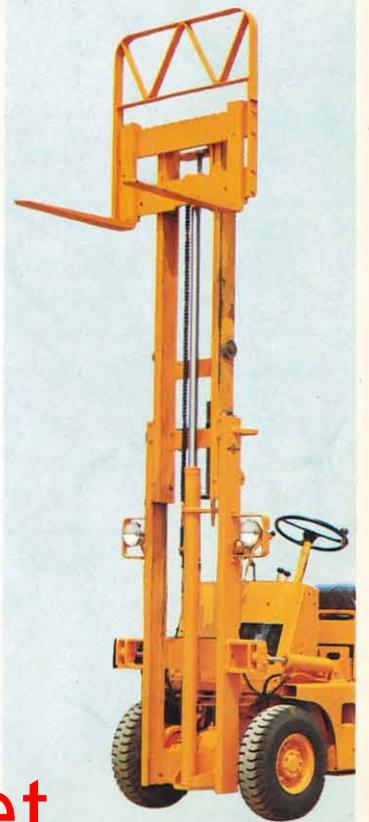




<http://www.keiyou.net>

# FG10L-10 フォークリフト仕様

(本仕様は予告なく変更  
することがあります。)

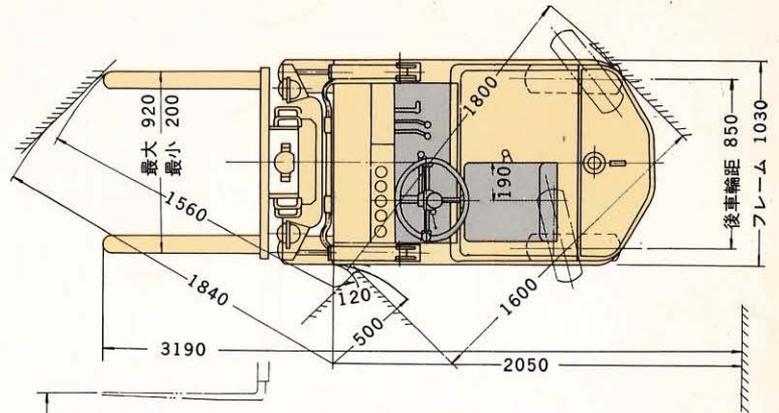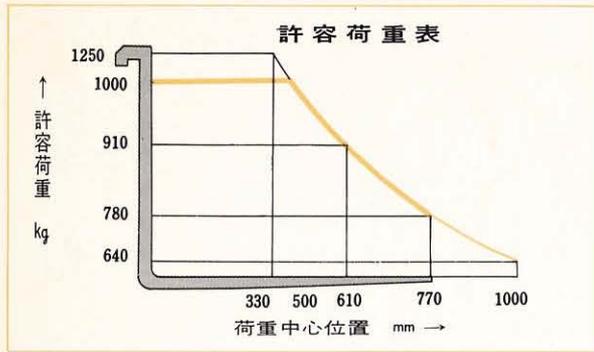

操縦操置  
配置図

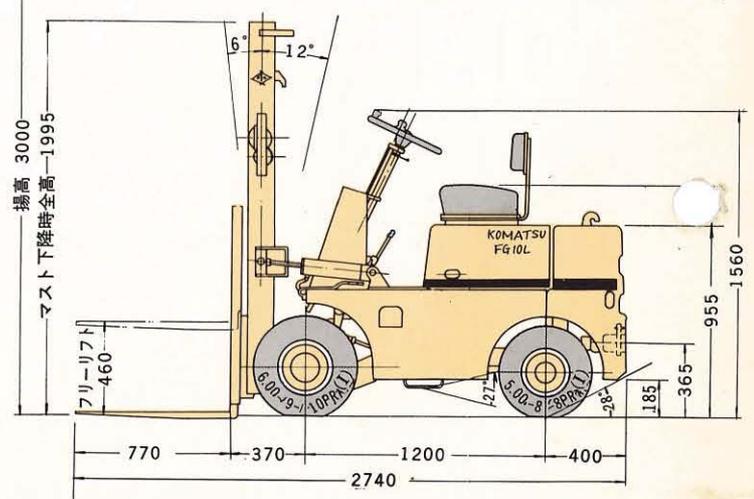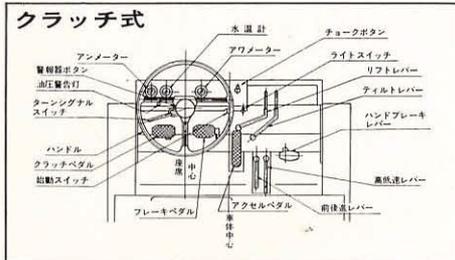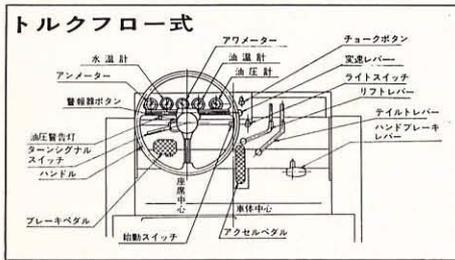

	トルクフロー式	クラッチ式	アタッチメント
●性能	<b>最大荷重</b> 1000kg (基準荷重中心、フォーク根本から500mm) <b>最大揚高</b> 3000mm <b>フリーリフト量</b> 460mm <b>上昇速度</b> 350mm/S <b>マスト傾斜角</b> 前傾 6度・後傾 12度 <b>走行速度</b> 前進 1速 0~13.8km/h 後進 1速 0~13.8km/h <b>最小旋回半径</b> 1800mm <b>登坂能力</b> 18.5度(全負荷)・10.5度(無負荷)	<b>最大荷重</b> 1000kg (基準荷重中心、フォーク根本から500mm) <b>最大揚高</b> 3000mm <b>フリーリフト量</b> 460mm <b>上昇速度</b> 350mm/S <b>マスト傾斜角</b> 前傾 6度・後傾 12度 <b>走行速度</b> 前進 1速 7.0 km/h・後進 1速 7.0 km/h " 2速 13.8 km/h・" 2速 13.8 km/h <b>最小旋回半径</b> 1800mm <b>登坂能力</b> 15.5度(全負荷)・10.5度(無負荷)	フリーリフト 一連3段マスト 高マスト 低マスト サイドシフト サイドクランプ バケット 回転フォーク ダンピングフォーク 回転クランプ クレーン 簡易フック ラムリフト ピンジドフォーク
●機関	<b>形式</b> 水冷4サイクル立形頭上弁式ガソリン機関 <b>総排気量</b> 1138cc <b>定格出力/定格回転速度</b> 25PS/2400rpm	<b>形式</b> 水冷4サイクル立形頭上弁式ガソリン機関 <b>総排気量</b> 1138cc <b>定格出力/定格回転速度</b> 25PS/2400rpm	
●車輪	<b>前輪タイヤ</b> 6.00-9-10PR(I) <b>後輪タイヤ</b> 5.00-8-8PR(I)	<b>前輪タイヤ</b> 6.00-9-10PR(I) <b>後輪タイヤ</b> 5.00-8-8PR(I)	
●変速機	<b>形式</b> 湿式多板クラッチ式 <b>変速段数</b> 前進 1段・後進 1段	<b>形式</b> 同期かみ合式 <b>変速段数</b> 前進 2段・後進 2段	

## 小松製作所

本社・東京支店 東京都港区赤坂2丁目3番6号 東京(03)(584)7111(大代表)  
 北海道支店 札幌市手稲東1南6丁目2番地 札幌(0122)(66)8111(代表)  
 東北支店 仙台市原町南の目字20丁谷地150 仙台(0222)(56)7111(代表)  
 北陸支店 新潟県西蒲原郡黒崎村 新潟(0252)(66)9511(代表)  
 東海支店 横浜市西区北幸1の8の6 三栄ビル 横浜(045)(311)1531(代表)  
 中部支店 愛知県一宮市丹陽町三ツ井字下平318 一宮(0586)(77)1131(大代表)  
 大阪支店 大阪府豊中市穂積166番地 豊中(068)(64)2121(代表)  
 中国支店 広島県佐伯郡五日市町 五日市(0829)(21)3111(代表)  
 四国支店 高松市扇島西町1-1-1 高松(0878)(41)1181(代表)  
 九州支店 福岡市東区飛鳥町4-1-1 福岡(092)(64)3111(代表)

<http://www.keiyou.net>