

# KOMATSU FORKLIFT TRUCK 1717-7FG15



## 1.57 http://www.keiyou.net

### ひときわ目立つ、この"機動力"



#### 狭いスペースを自由自在に活躍します。

小型車の軽快さプラス逞しさ……コマツ フォークFG15は、倉庫・工場などの狭い 通路を自由自在に走り回れる"機動性" と、重量物をものともしない強力な"荷 揚力"をあわせもっています。

最小旋回半径はわずか2000mm。走行速度 は前後進ともに19.0km/hのハイスピード! さらに高速度のフォーク昇降、余裕たっ ぷりのフリーリフト量、滑らかな昇降を生 みだすローラマストなど、すべてが小型車 のレベルをこえた内容です。また、軽く 切れのよいステアリング、快適なスライド 式セミバケットシートなど、操作性・居住 性のよさも抜群。"運転するのが楽しくな る"と、全国のオペレータの方々に大好 評です。

小型車のよさと中型車に近づいた作業能 力をもつ、この《軽快フォーク》で、荷役 作業のコストダウンを実現してください。

#### 標準仕様車は2車種

●FG15 クラッチ車 ●FG15 トルクフロー車

クラッチ車……小松独自のフルシンクロメッシュ機 構。後進ギアもシンクロ化してあるので、最もひん 度の高い前後進切換えがラクラク行なえます。 トルクフロー車……軽く指先で前後進の切換えがで き、発進・停止が極めてスムーズです。

#### 乗用車タッチの軽快な運転感覚

●軽いステアリングはボールナット式。長時間の連続運 転にも疲れ知らずの快適さです。さらに、オプションと してパワーステアリングも用意されています。●制動力 抜群のブレーキはベンディックスタイプのデュオサーボ ブレーキ。軽い踏込みで確実に止まります。ブレーキの 隙間調整は完全に自動化されており、常に適正な状態で 使用できます。●運転席は体に楽なスライド式セミバケ ットシート。ワンタッチで前後に 105mm 移動でき、ポジ ション調整も簡単です。

#### 作業効率を高める抜群の機動力

●フォーク上昇速度は 440mm/s のハイスピード……全負 荷で3mまで7秒たらずです。しかも小松独特のダウン コントロールバルブの装着により、積荷の重量に応じて 最適な下降速度に自動調節されるので安全です。●全高 を低く、全幅を狭くとったコンパクト設計。さらに最小 旋回半径は2000mmと小さく、フリーリフト量は460mmと 大きいので、狭い通路、低い天井の作業場でも十分な活 動ができます。

#### スマートでタフな構造設計


●エンジンからデフまでを一体化したバックボーンタイ プのパワーライン。車体全体がコンパクトとなり、優れ た剛性を生みだしています。●フレームは小松独自の厚 鋼板・モノコック構造。過酷な作業にも十分耐える設計 です。

ウエイト脱着はボルト

本ででき、船内作業に 便利です。●マストは摺動抵抗が少ないローラ形テレス コピック式。ローラは手のかからないグリース密封式です。

#### 簡単、容易な整備性

●ボンネットは全開放型で点検・整備が容易です。●ク ラッチ交換はクイックチェンジ機構により20分でOK。 エアクリーナは清掃不要のビスカスタイプを採用してい

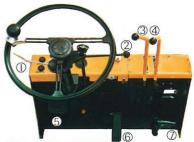

2 前後進レバー

I ウィンカスイッチ 5 ブレーキペダル 6 アクセルペダル 7 パーキングブレーキ




### FG15-10

#### ■主な仕様

工学工业								
	クラッチ車	トルクフロー車						
性能								
最大荷重	1500kg(基準荷重中心、フ	ォークの根本から500mm)						
最 大 揚 高	30 00 mm							
フリーリフト量	460mm							
上昇速度(負荷時)	440mm/S							
マスト傾斜角	前傾角6度・後傾角12度							
	前進: 1速 9.6km/h	前進: 0~19.0km/h						
走 行 速 度	: 2速 19.0km/h							
(無負荷時)	後進:   速 9.6km/h	後進: 0-19.0km/h						
	: 2速 19.0km/h							
最小旋回半径	200	Omm						
最小直角通路幅	1700mm							
直角積付通路幅	3405mm							
●車両寸法								
全 長	3075mm							
全 幅	1050mm							
全 高	2170mm							
全高(最大揚高時)	4075mm							
フォーク長さ	920mm							
軸距	1400mm							
輪距	前870mm · 後850mm							
最低地上高	110mm(マスト下まで)							
●車両重量	2515kg	2550kg						
・エンジン								
形 式	水冷 4 サイクル立形頭	頁上弁式ガソリン機関						
総排気量	113	8cc						
定格回転速度	2950rpm							
定格出力	3IPS							
●変速機								
形 式	シンクロメッシュ式	トルクフロー式						
変 速 段 数	前進2段・後進2段	前進 段・後進 段						
タイヤ								
前輪	6.50-10-10PR(I)							
後輪	5.00-8-8PR(1)							

#### ■寸法図

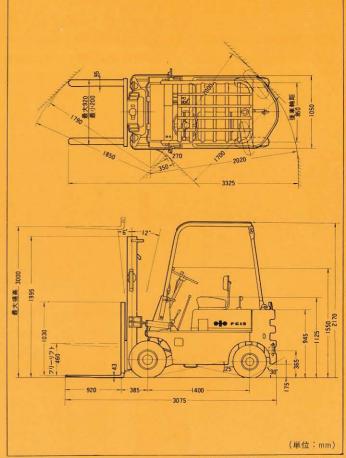

※この仕様は予告なく変更することがあります。

#### フォークリフトには、小松純正エンジンオイルをご使用下さい。

#### ■アタッチメント

豊富なアタッチメントとの組合せで、何種類もの使い方ができます。

- ◎低マスト
- ●一連三段マスト
- フリーリフトマスト
- ■ヒンジドフォーク

- ■ヒンジドバケット
- ダンピングフォーク
- ●サイドシフト
- ■回転フォーク
- ●サイドクランプ

- ◎回転クランプ
- スタビライザ
- クレーン
- フック

#### ●▮● パ・松フォークリフト株式会社 本社/東京都港区赤坂2丁目3番4号

		9.00	- 53	3000																	
幌	111	松	フ	オ	-72	2	-	2 (011	)(862)	2 5	4	Ė.	東	都	小	松	フ	オ	-	2	=
森	1/1	松	フ	オ	-	2	-	2 (017	7)(88)	4 1	0	É	神	奈	Ш.	小杉	シフ	オ	-	7	-
北	1/1	松	フ	オ	-	2	=	<b>2</b> (019	6)(97)	3 5	E	D.	静	岡	1/8	松	フ	*	_	2	-
城	7]8	松	フ	オ	_0	2	-	2 (022	2)(94)	4 4	0	l .	浜	松	1/2	松	フ	*	_	2	-
形	1/5	松	フ	オ	_	2	-	<b>2</b> (023	6)(42)	7 7	2	li .	長	野	小	松	フ	*	_	2	
島	7/8	松	フ	オ		2	=	2 (024	9)(32)	6 1	6	1	愛	知	1/5	松	フ	*	_	2	=
澙	1/5	松	フ	オ	=	2	-	<b>☎</b> (025	2)(74)	8 1	4	)	岐	阜	1/5	松	フ	オ	_	ク	=
山	7]5	松	フ	*	_	ク	-	<b>2</b> (076	4)(38)	1.7	7	1	Ξ	重	1/5	松	フ	*	_	2	_
111	1/5	松	フ	オ	-	2	-	<b>2</b> (076	2)(42)	3 4	8	i .	福	井	1/5	松	フ	オ	_	2	_
城	2/8	松	フ	オ	-	2	-	<b>2</b> (029	2)(41)	0 4	2	i .	滋	賀	1/5	松	フ	*	_	2	_
木	1/1	松	フ	オ	_	2	=	<b>2</b> (028	6)(56)	26	5 (	)	京	都	1/5	松	フ	オ	_	5	_
関	東	小村	公フ	1 1	_	2	==	☎(048	4)(44)	4 1	4	ř	中	大	阪	小杉	17	オ	-	2	_
葉	11	松	フ	オ	-	2	-	₹ (043	6)(22)	3 1	4	ř.									
京	1/1	松	フ	オ	_	2	-	香(03)	(582)	0 2	3	i i	123500								
	幌森北城形島潟山川城木関葉	幌森北城形島潟山川城木関葉小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	幌森北城形島渴山川城木関葉 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	幌森北城形島潟山川城木関葉小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	幌森北城形島潟山川城木関葉 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	幌森北城形島潟山川城木関葉 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	幌森北城形島潟山川城木関葉 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	森北城形島潟山川城木関葉小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	<ul> <li>概 小 松 フォーク = ☎(011 森 小 松 フォーク = ☎(017 北 小 松 フォーク = ☎(017 北 小 松 フォーク = ☎(023 島 小 松 フォーク = ☎(023 島 小 松 フォーク = ☎(024 周 小 松 フォーク = ☎(025 山 小 松 フォーク = ☎(026 加 小 松 フォーク = ☎(026 城 小 松 フォーク = ☎(026 城 小 松 フォーク = ☎(028 東 小 松 フォーク = ☎(028 東 小 松 フォーク = ☎(048 葉 小 松 フォーク = ☎(048 葉 小 松 フォーク = ☎(048 東 小 松 フォーク = ☎(048 東 小 松 フォーク = ☎(048 東 小 松 フォーク = ☎(048 ★ ハ ペ フォーク = ☎(048 ★ ハ ペ フォーク = ☎(048 ★ ハ ペ )</li></ul>	<ul> <li>幌 小 松 フォーク= ☎(011)(862)</li> <li>森 小 松 フォーク= ☎(0177)(88)</li> <li>北 小 松 フォーク= ☎(0196)(97)</li> <li>城 小 松 フォーク= ☎(0222)(94)</li> <li>形 小 松 フォーク= ☎(0236)(42)</li> <li>島 小 松 フォーク= ☎(0249)(32)</li> <li>潟 小 松 フォーク= ☎(0252)(74)</li> <li>山 小 松 フォーク= ☎(0764)(38)</li> <li>川 小 松 フォーク= ☎(0762)(42)</li> <li>域 小 松 フォーク= ☎(0292)(41)</li> <li>木 小 松 フォーク= ☎(0292)(41)</li> <li>木 小 松 フォーク= ☎(0286)(56)</li> <li>関 東 小 松 フォーク= ☎(0484)(44)</li> <li>葉 小 松 フォーク= ☎(0436)(22)</li> </ul>	<ul> <li>幌 小 松 フォーク= ☆(011)(862) 2 5</li> <li>森 小 松 フォーク= ☆(0177)(88) 4 1</li> <li>北 小 松 フォーク= ☆(0177)(88) 4 1</li> <li>北 小 松 フォーク= ☆(0196)(97) 3 5</li> <li>城 小 松 フォーク= ☆(0222)(94) 4 4</li> <li>形 小 松 フォーク= ☆(0236)(42) 7</li> <li>島 小 松 フォーク= ☆(0249)(32) 6 1</li> <li>潟 小 松 フォーク= ☆(0252)(74) 8 1</li> <li>山 小 松 フォーク= ☆(0764)(38) 1 7</li> <li>川 小 松 フォーク= ☆(0762)(42) 3 4</li> <li>城 小 松 フォーク= ☆(0292)(41) 0 4</li> <li>木 小 松 フォーク= ☆(0286)(56) 2 6</li> <li>関 東 小 松 フォーク= ☆(0484)(44) 4 1</li> <li>葉 小 松 フォーク= ☆(0436)(22) 3 1</li> </ul>	<ul> <li>幌 小 松 フォーク= ☎(011)(862) 254</li> <li>森 小 松 フォーク= ☎(0177)(88) 410</li> <li>北 小 松 フォーク= ☎(0196)(97) 351</li> <li>城 小 松 フォーク= ☎(0222)(94) 440</li> <li>形 小 松 フォーク= ☎(0236)(42) 772</li> <li>島 小 松 フォーク= ☎(0236)(42) 772</li> <li>島 小 松 フォーク= ☎(0252)(74) 814</li> <li>山 小 松 フォーク= ☎(0764)(38) 177</li> <li>川 小 松 フォーク= ☎(0764)(38) 177</li> <li>川 小 松 フォーク= ☎(0762)(42) 348</li> <li>城 小 松 フォーク= ☎(0292)(41) 042</li> <li>木 小 松 フォーク= ☎(0286)(56) 2656</li> <li>関東 小 松 フォーク= ☎(0484)(44) 414</li> <li>葉 小 松 フォーク= ☎(0486)(22) 314</li> </ul>	コマッフォーク販売代理店 概 小 松 フォーク = ☎(011)(862) 254   森 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410   北 小 松 フォーク = ☎(0222)(94) 440   形 小 松 フォーク = ☎(0222)(94) 440   形 小 松 フォーク = ☎(0236)(42) 772   島 小 松 フォーク = ☎(0249)(32) 616   周 小 松 フォーク = ☎(0252)(74) 814   山 小 松 フォーク = ☎(0764)(38) 177   川 小 松 フォーク = ☎(0762)(42) 348   城 小 松 フォーク = ☎(0762)(42) 348   城 小 松 フォーク = ☎(0292)(41) 042   木 小 松 フォーク = ☎(0286)(56) 265 0 関東 小 松 フォーク = ☎(0436)(22) 314   京 小 松 フォーク = ☎(0436)(22) 314	<ul> <li>幌 小 松 フォーク = ☎(011)(862) 254   東森 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 4   0   神邦 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 4   0   神邦 小 松 フォーク = ☎(0196)(97) 35     静永 小 松 フォーク = ☎(0222)(94) 4 4 0   浜 小 松 フォーク = ☎(0224)(32) 6   6   受</li></ul>	幌 小 松 フォーク= ☎(011)(862) 254   東都 ホ 小 松 フォーク= ☎(0177)(88) 4   0   神奈 小 松 フォーク= ☎(0177)(88) 4   0   神奈 北 小 松 フォーク= ☎(0222)(94) 4 4 0   浜 松 か 松 フォーク= ☎(0222)(94) 4 4 0   浜 松 か 松 フォーク= ☎(0236)(42) 772   長野 島 小 松 フォーク= ☎(0252)(74) 8   4   岐 阜 山 小 松 フォーク= ☎(0762)(42) 3 4 8   横	<ul> <li>幌 小 松 フォーク= ☎(011)(862) 254   東都 小森 小 松 フォーク= ☎(0177)(88) 410   神奈川北 小 松 フォーク= ☎(0196)(97) 35     静岡 小城 小 松 フォーク= ☎(0222)(94) 440   浜 松 小 松 フォーク= ☎(0223)(42) 772   長野 小島 小 松 フォーク= ☎(0236)(42) 772   長野 小場 小 松 フォーク= ☎(0252)(74) 814   岐阜小山 小 松 フォーク= ☎(0762)(42) 348   福 井 小山 小 松 フォーク= ☎(0762)(42) 348   福 井 小城 小 松 フォーク= ☎(0762)(42) 348   福 井 小城 小 松 フォーク= ☎(0292)(41) 042   滋 賀 小木 小 松 フォーク= ☎(0286)(56) 265 0 京都 小 関東 小 松 フォーク= ☎(0484)(44) 414   中大阪 葉 小 松 フォーク= ☎(0436)(22) 314   南大阪</li> </ul>	<ul> <li>幌 小 松 フォーク = ☎(011)(862) 254   東都 小 松森 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410   神奈川 小 北北 小 松 フォーク = ☎(0196)(97) 351   静岡 小 松城 小 松 フォーク = ☎(0222)(94) 440   浜松 小 松 万 ォーク = ☎(0224)(32) 772   長野 小 松島 小 松 フォーク = ☎(0249)(32) 616   愛知 小 松 湯 小 松 フォーク = ☎(0249)(32) 616   世東 小 松山 小 松 フォーク = ☎(0764)(38) 177   三重 小 松川 小 松 フォーク = ☎(0764)(38) 177   三重 小 松圳 小 松 フォーク = ☎(0764)(38) 177   三重 小 松圳 小 松 フォーク = ☎(0762)(42) 348   福井 小 松坝 小 松 フォーク = ☎(0286)(56) 2650   京都 小 松東 小 松 フォーク = ☎(0286)(56) 2650   京都 小 松東 小 松 フォーク = ☎(0484)(44) 414   中大阪 小 杉葉 小 松 フォーク = ☎(0436)(22) 314   南大阪 小 杉</li> </ul>	<ul> <li>幌 小 松 フォーク = ☎(011)(862) 254 1</li> <li>東 都 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410 1</li> <li>神奈川 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410 1</li> <li>神奈川 小 松 フォーク = ☎(0196)(97) 351 1</li> <li>静岡 小 松 フォーク = ☎(0222)(94) 440 1</li> <li>浜 松 小 松 フォーク = ☎(0236)(42) 772 1</li> <li>長 野 小 松 フォーク = ☎(0249)(32) 616 1</li> <li>愛 知 小 松 フォーク = ☎(0252)(74) 814 1</li> <li>岐 阜 小 松 フォーク = ☎(0764)(38) 177 1</li> <li>三 重 小 松 フォーク = ☎(0764)(38) 177 1</li> <li>三 重 小 松 フォーク = ☎(0762)(42) 348 1</li> <li>福 井 小 松 フォーク = ☎(0292)(41) 042 1</li> <li>滋 賀 小 松 フォーク = ☎(0286)(56) 265 0</li> <li>京 都 小 松 フォーク = ☎(0484)(44) 414 1</li> <li>中 大 阪 小 松 フォーク = ☎(0484)(44) 414 1</li> <li>東 小 松 フォーク = ☎(0486)(22) 314 1</li> <li>南 大 阪 小 松 フォーク = ☎(0486)(22) 314 1</li> </ul>	<ul> <li>幌 小 松 フォーク = ☎(011)(862) 254 1</li> <li>東 都 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410 1</li> <li>神奈川 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410 1</li> <li>神奈川 小 松 フォーク = ☎(0196)(97) 351 1</li> <li>誠 小 松 フォーク = ☎(0222)(94) 440 1</li> <li>浜 松 小 松 フォーク = ☎(0236)(42) 772 1</li> <li>長 野 小 松 フォータ = ☎(0249)(32) 616 1</li> <li>愛 知 小 松 フォータ = ☎(0764)(38) 177 1</li> <li>山 小 松 フォーク = ☎(0764)(38) 177 1</li> <li>三 重 小 松 フォータ まか (0762)(42) 348 1</li> <li>城 小 松 フォーク = ☎(0762)(41) 042 1</li> <li>城 小 松 フォーク = ☎(0292)(41) 042 1</li> <li>滋 資 小 松 フォータ まか (0286)(56) 265 0</li> <li>東 小 松 フォーク = ☎(0484)(44) 414 1</li> <li>中 大 阪 小 松 フォータ まか (0436)(22) 314 1</li> <li>南 大 阪 小 松 フォータ まか (0436)(22) 314 1</li> </ul>	<ul> <li>幌 小 松 フォーク = ☎(011)(862) 254 1</li> <li>東 都 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410 1</li> <li>神奈川 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410 1</li> <li>神奈川 小 松 フォーカー ☎(0196)(97) 351 1</li> <li>城 小 松 フォーク = ☎(0222)(94) 440 1</li> <li>浜 松 小 松 フォーク = ☎(0236)(42) 772 1</li> <li>長 野 小 松 フォータ = ☎(0236)(42) 772 1</li> <li>長 野 小 松 フォータ = ☎(0249)(32) 616 1</li> <li>愛 知 小 松 フォーク = ☎(0252)(74) 814 1</li> <li>岐 阜 小 松 フォーク = ☎(0764)(38) 177 1</li> <li>三 重 小 松 フォーク まかん フォーク ☎(0762)(42) 348 1</li> <li>城 小 松 フォーク = ☎(0762)(42) 348 1</li> <li>ボ か 松 フォーク = ☎(0292)(41) 042 1</li> <li>滋 賀 小 松 フォーク まかん フォーカ まかん カーカ まかん フォーカ まかん フォーカ まかん カーカ まかん カーカ まかん カーカ まかん カーカ まかん フォーカ まかん カーカ まかん カーカ</li></ul>	<ul> <li>幌 小 松 フォーク = ☎(011)(862) 254 1</li> <li>東 都 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410 1</li> <li>神奈川 小 松 フォーク = ☎(0177)(88) 410 1</li> <li>神奈川 小 松 フォーク = ☎(0196)(97) 351 1</li> <li>榊</li></ul>

9 = 2(03)(8)	33) 8641 8	和歌山小松フォーク - ☎(0734)(77) 2755
$\pi - 2 = \mathbf{\Xi}(045)(2$	211) 1741 1	神戸小松フォーク= ☎(0798)(36) 0801
- 9 = 3(0542)	59) 5 1 0 1	香川小松フォーク= ☎(08774)(8) 0821
- 9 = <b>5</b> (0534)	61) 5236	南四国小松フォーク = ☎(0888)(45) 3   7
- 9 = 2 (02635)	(2) 1549 1	伊予小松フォーク= ☎(0899)(71) 1313
- 9 = 2 (052)(2	201) 2341	岡山小松フォーク = 合(0862)(82) 3246
- / 2 = 2 (0583)	82) 8 1 4 5	広島小松フォーク= ☎(0822)(47) 7288
- / 2 = 2 (0592)	26) 4567	山陰小松フォーク= ☎(08526)(6) 0201
- / 2 = 2 (0778)	(23) 8000	山口小松フォーク = ☎(08368)(3) 5454
- 2 = 2(07482)	(2) 0990 1	福岡小松フォーク= ☎(092)(641) 7781
- 9 = 2 (075)(8	601) 5366	大分小松フォーク= ☎(0975)(36) 1814
x-y= <b>2</b> (0720)	73) 5641	西九州小松フォーク = ☎(0956)(32) 5777
t-2= <b>2</b> (06)	(29) 7511 i	南九州小松フォーク = ☎(0963)(54) 5110
- 9 = <b>5</b> (0724)(	38) 2331	
	$a - b = \mathbf{x}(045)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$